


Lバナースタンドα 取扱説明書

取り付け可能メディアサイズ W850×H1200～1800mm

クロスメディア・合成紙どちらも使用可能

セット内容


- 上下横棒 (テープ付きのバー入り) ……2 本



- 縦棒 ……1 本




※上下横棒の両端にはキャップが付いています。付いていない場合は外れている可能性がありますので、袋の中をご確認ください。

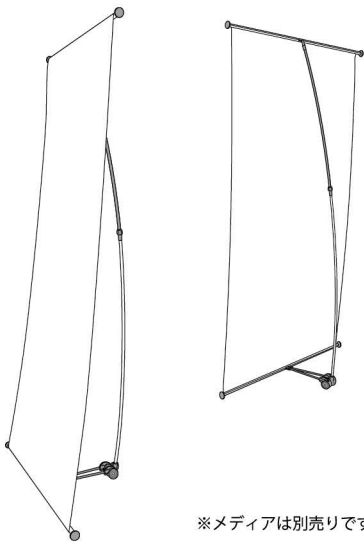


※メディアは別売りです。


メディアの取り付け方法

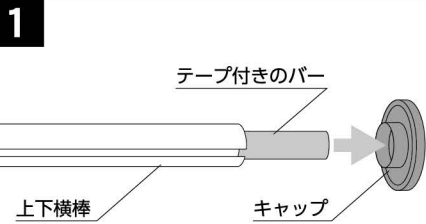

上下横棒のキャップを片方のみ外し、テープ付きバーを取り出します。

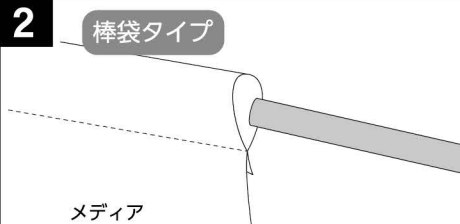


メディアの上下棒袋にテープ付きバーを通してください。

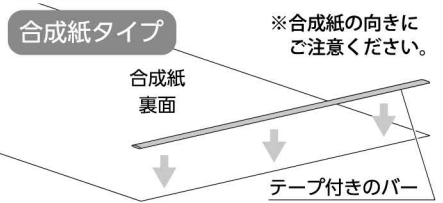


広げた合成紙のウラ面の端に保護シートを剥がしたテープ付きバーを貼ってください。


※白い部分が保護シートです。粘着面に貼り付けているため、繰り返しご使用いただけません。

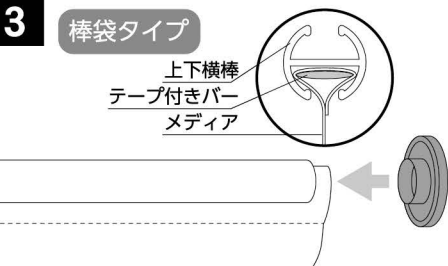

メディアを上下横棒へ通し、キャップをはめてください。
※棒袋タイプはテープで固定する必要はございません。

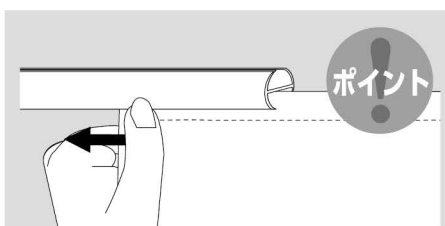


メディアを通す時は、縫い目が引っかからないようシワを伸ばしながら差し込んでください。シワを伸ばさず差し込むと棒袋の縫い目が引っかかりメディアが破損する恐れがあります。

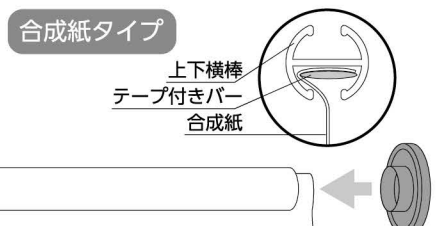


合成紙を上下横棒へ通し、キャップをはめてください。


組み立て方法

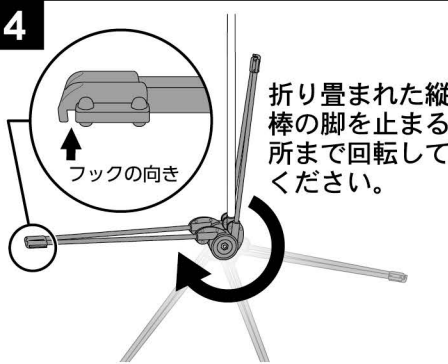

折り畳まれた縦棒の脚を止まる所まで回転してください。

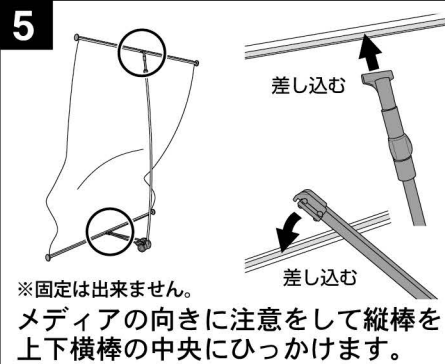

※固定は出来ません。メディアの向きに注意をして縦棒を上下横棒の中央にひっかけます。

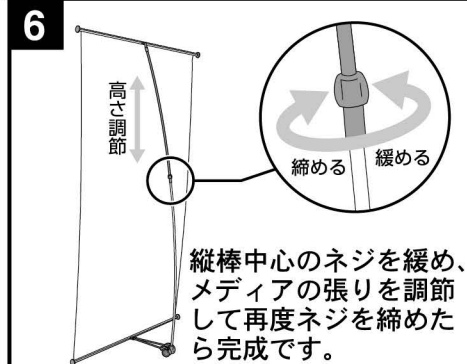

縦棒中心のネジを緩め、メディアの張りを調節して再度ネジを締めたら完成です。

取扱い上の注意

- 組み立て時、滑り止め付き軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 棒袋タイプの場合は、上下 15mm の棒袋が必要です。
- 適応サイズ以外のメディアを取り付けた場合、器具が破損する恐れがございます。
- メディアを取り付ける際、あまり強く張りすぎると破損の恐れがございます。
- 製品に寄り掛かったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用は転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。