
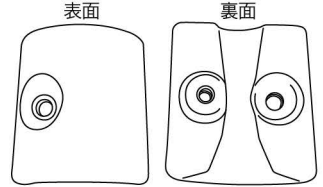


テント用 注水台 取扱説明書

セット内容


●ネジ……………2 個

●注水タンク……………2 個
(2つ合わせて7L)

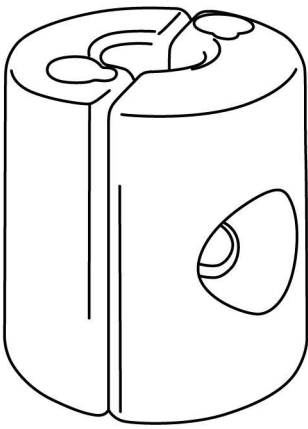


組み立て方法


- 1** 左右のネジを外して、注水タンクを2つに分ける。

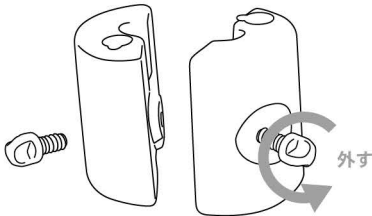

- 2** 注水タンクのキャップを外し、それぞれ水を入れてキャップを閉める。

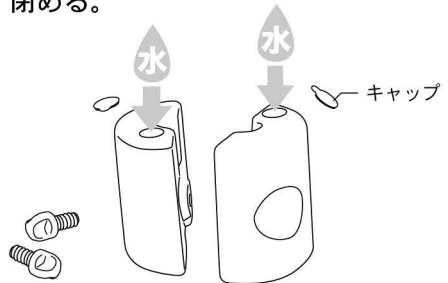


- 3** テントの脚に注水タンクを2つ合わせて左右のネジを閉めて設置する。

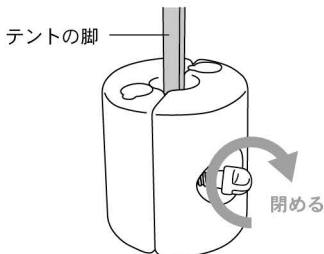

※水を入れた状態で注水タンクが倒れると水が漏れる恐れがございますのでお気をつけください。

- 4** さらに加重が必要な場合は、2段に重ねて設置することも可能です。

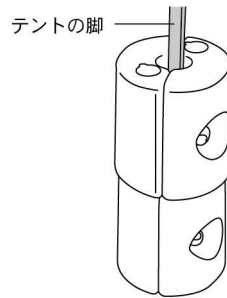

取扱い上の注意

- 冬場は満水時に内部の水が膨張し、注水台が破損する恐れがございますので水の量を減らすか凍結しない室内などで保管をしてください。
- 移動の際は引き摺らないようにお願いいたします。底面が傷つき水漏れも原因になります。
- 満水時、注水台が倒れると水が漏れる恐れがございますのでご注意ください。